

Pendente Foccus 4xE27

Conteúdo da embalagem: 01 Pendente.

Certifique-se do conteúdo da embalagem no ato da compra.


Cuidados na instalação: Desligue a rede elétrica antes de instalar ou substituir algum produto. Sempre utilize lâmpadas com a mesma tensão da rede elétrica local e verifique a potência máxima do produto. Para instalação em forro de gesso, PVC ou outro que não seja alvenaria, fixar o produto com buchas adequadas ou em ponto que sustente o peso da peça. Recomenda-se que este produto seja instalado por um profissional qualificado. Após finalizar a instalação, religar a rede elétrica.

Garantia: Este produto está garantido contra defeitos de fabricação, mediante apresentação de nota fiscal pelo período de 90 dias, conforme código de defesa do consumidor.

Peças trincadas, amassadas ou quebradas, que caracterizem mal uso ou aplicação indevida, não terão garantia.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO:

- 1) Verifique se a rede elétrica está desligada antes de iniciar a instalação.
- 2) Faça a conexão dos fios na rede elétrica. Fixe a travessa na caixa de passagem ou diretamente no teto.
- 3) Empurre a canopla para cima até encostar no teto, utilize a porca de acabamento para prender.
- 4) Utilize o prensa cabo para ajustar a altura do seu pendente.
- 5) Certifique-se de que o pendente esteja firme e seguro. Instale as lâmpadas conforme a tensão da rede elétrica local.
- 6) Posicione o corpo como desejar.
- 7) Religie a rede elétrica e verifique o funcionamento do produto.

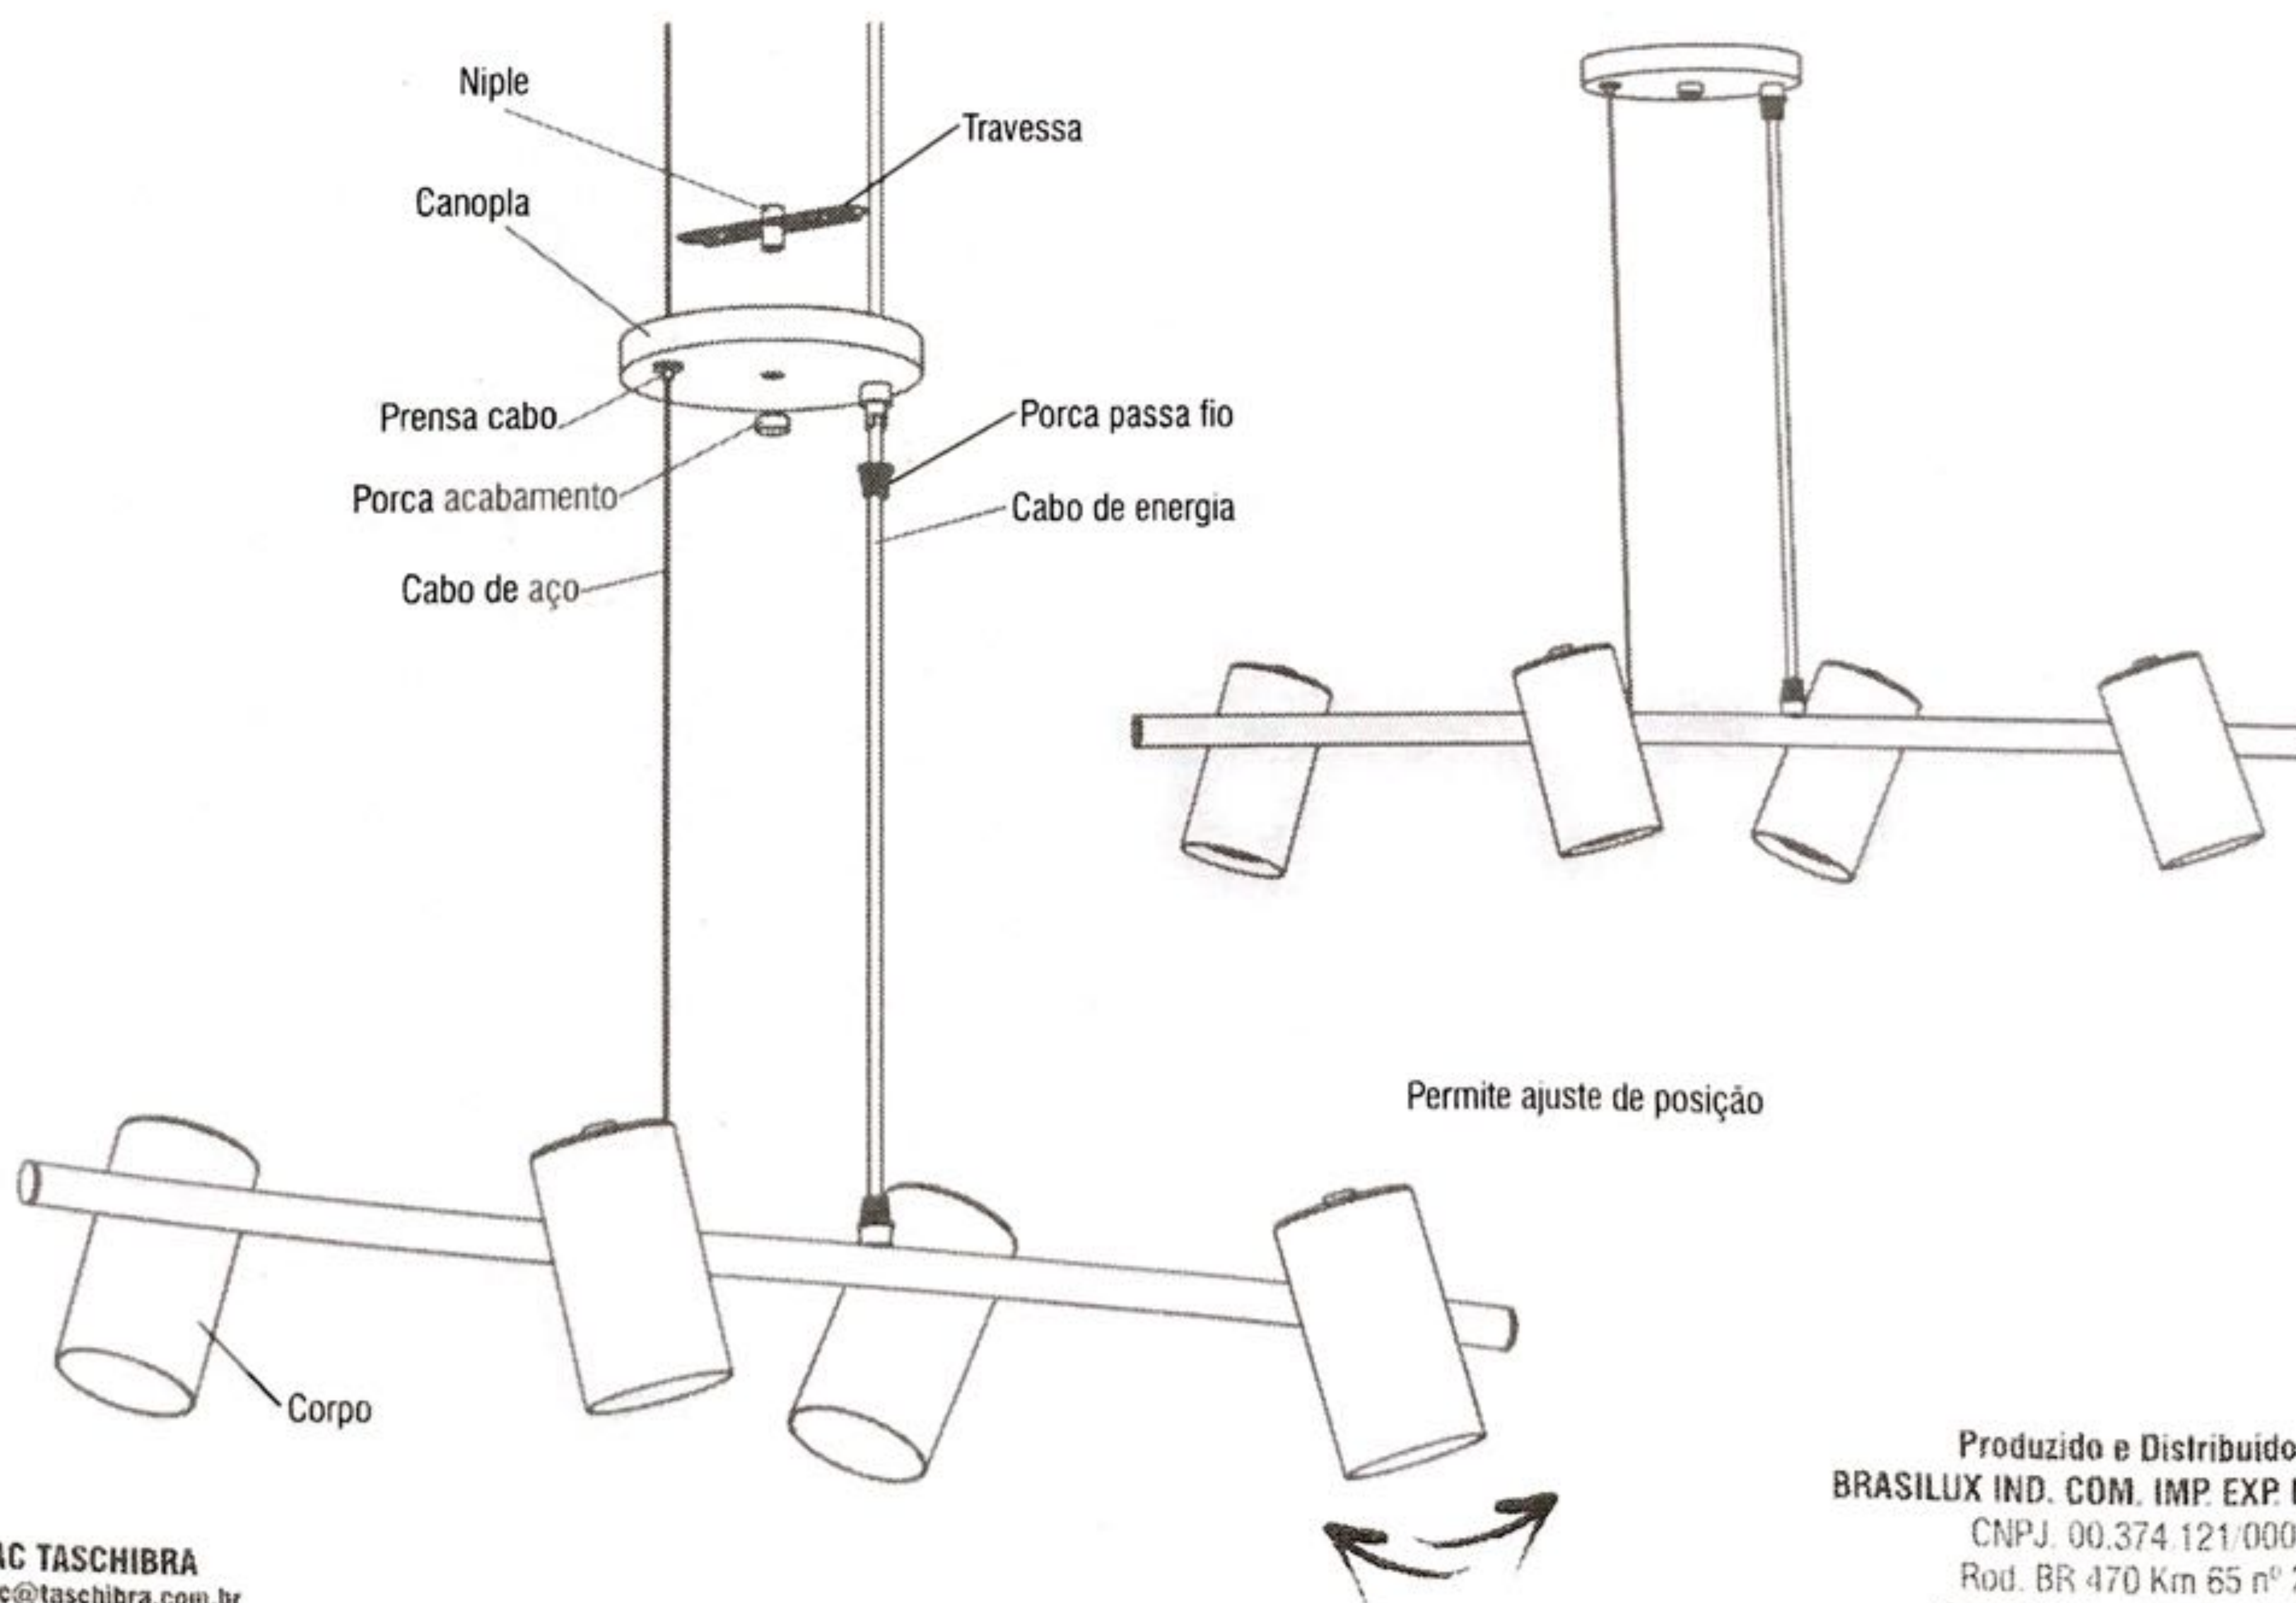

SAC TASCHIBRA
sac@taschibra.com.br
www.taschibra.com.br

OBS.: Parafusos para fixar a travessa e as lâmpadas não acompanham o produto.

*Imagens para fins ilustrativos

Produzido e Distribuído por:
BRASILUX IND. COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ. 00.374.121/0001-01
Rod. BR 470 Km 65 nº 2135
CEP 89085-144 - INDIAIAL/SC
PRODUZIDO NO BRASIL

S. 053633 - REV 02