



ESQUEMA DE FIXAÇÃO NA PAREDE


PARTE INTERNA

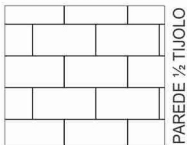

PARTE 1/2 TIJOLO

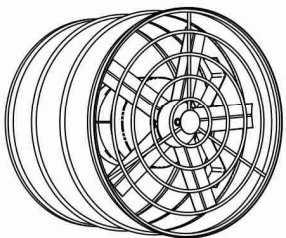

PARTE EXTERNA

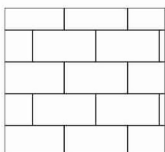

OBS.: A HELICE DO EXAUSTOR DEVE FICAR DO LADO EXTERNO DO ESTABELECIMENTO E O MOTOR PARA O LADO INTERNO

DADOS TÉCNICOS DOS EXAUSTORES 30, 40, 50 E 60CM

DIÂM.	ROT.	CORRENTE		POT.	VAZÃO	PRESSÃO ESTÁTICA	CONSUMO	NÍVEL DE RUÍDO		CAPACITOR	
		127V	220V					127V	220V	127V	220V
30cm	1695rpm	0,50 A	0,28 A	1/4 CV	1200m³/h	5 mmca	0,13 kWh	69 dB	5uFx400Vac	2uFx400Vac	
40cm	1600rpm	0,70 A	0,50 A	1/4 CV	4200m³/h	13 mmca	0,13 kWh	70 dB	6uFx400Vac	2,5uFx400Vac	
50cm	1550rpm	1,00 A	0,65 A	1/3 CV	6500m³/h	18 mmca	0,13 kWh	73 dB	10uFx250Vac	3,5uFx400Vac	
60cm	1580rpm	2,30 A	1,40 A	1/3 CV	9000m³/h	25 mmca	0,13 kWh	76 dB	20uFx250Vac	6uFx400Vac	

CERTIFICADO DE GARANTIA

• Eletro Metalúrgica VENTI-DELTA Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias por força à Lei e mais 275 dias por concessão da Venti-Delta (totalizando 1 ano), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- A) Danos causados por agentes da natureza;
- B) Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto;
- C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Venti-Delta.
- D) Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "GARANTIA" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de Venda.

A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados, pelo revendedor da Venti-Delta de sua cidade.

É necessária a apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado, à cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta).

Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.


- 1) Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções.
- 2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
- 3) Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocados por rebarbas de fios ou ligações.

Certificado de Garantia Nº _____

Nota Fiscal _____

Modelo: ☐ INDUSTRIAL 30/40/50 cm

Data ____/____/____

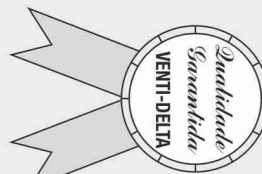

TERMO DE GARANTIA

Revendedor: _____
Endereço: _____
Comprador: _____
Endereço: _____

06.02.001.03.001



EXAUSTOR INDUSTRIAL 30/40/50/60 cm



ELETRO METALÚRGICA VENTI-DELTA LTDA.


TEL./FAX: PABX (17) 3531-9000

AV. OCTÁVIO ADAMI, 20 - DISTR. INDUSTRIAL II
CEP 15813-000 - CATANDUVA - SP


e-mail: ventidelta@ventidelta.com.br - http://www.ventidelta.com.br

SAC - 0800 771 9004


ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 127V
MODELO 30/40/50/60 cm

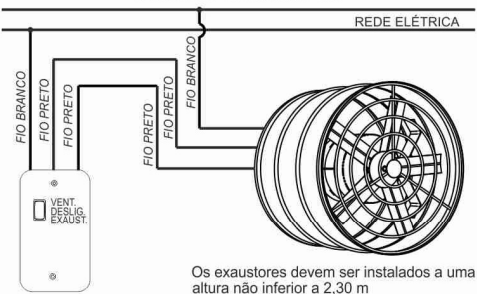


LIGAÇÃO DIRETO NA REDE SEM CHAVE DE REVERSÃO
MODELO 30/40/50/60 cm

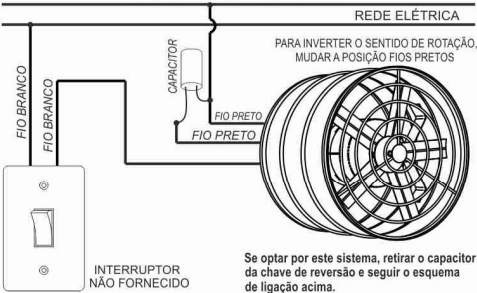

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 220V
MODELO 30/40/50/60 cm

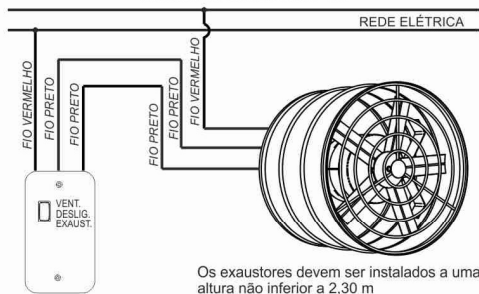


LIGAÇÃO DIRETO NA REDE SEM CHAVE DE REVERSÃO
MODELO 30/40/50/60 cm

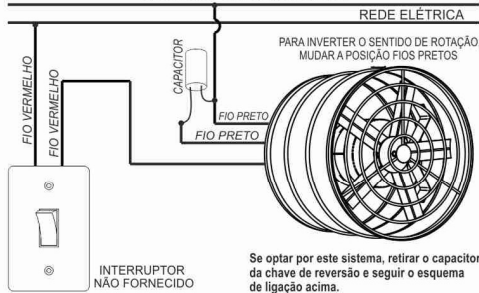

EXAUSTOR INDUSTRIAL
30 / 40 / 50 / 60 cm

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Etiqueta Plástica Adesiva	2
2	Rolamento 6201 ZZ - GBR/CRB	2
3	Campana Motor Exaustor C/ Furo	1
4	Campana Motor Exaustor S/ Furo	1
5	Porca Sext. 3/16 x 5-16 UNC	5
6	Passante Fio Ref. 21A	1
7	Arruela Lisa 3/16	1
8	Hélice Exaustor Montada	1

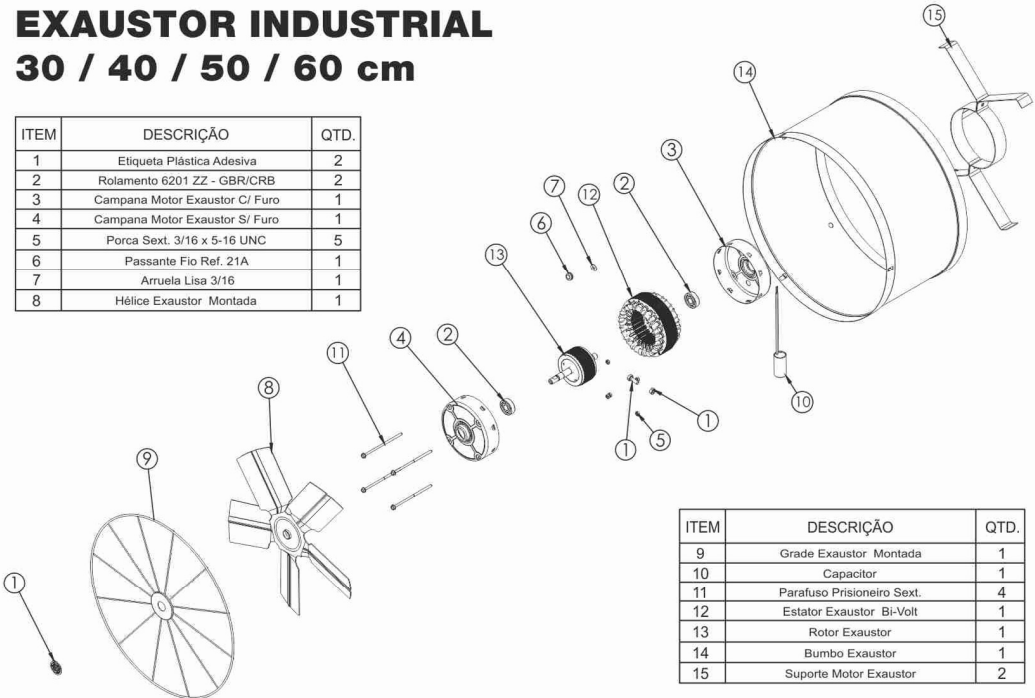

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
9	Grade Exaustor Montada	1
10	Capacitor	1
11	Parafuso Prisioneiro Sext.	4
12	Estator Exaustor Bi-Volt	1
13	Rotor Exaustor	1
14	Bumbo Exaustor	1
15	Suporte Motor Exaustor	2