


ACIONADOR UNIVERSAL
 (para instalação em furos de Ø38 a 65)
ACCIONADOR UNIVERSAL
 (para instalación en orificios de Ø38 a 65)



SISTEMA CONVENCIONAL
SISTEMA CONVENCIONAL

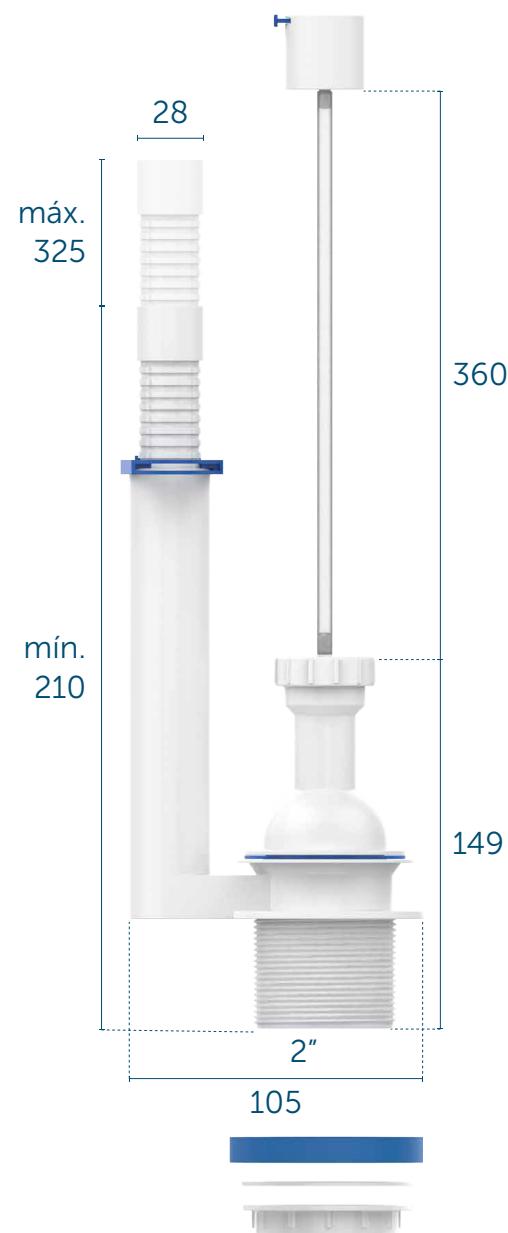


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
 MECANISMO DE SAÍDA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO PARA CAIXA ACOPLADA

Acionador com canopla: ajustável a furos de 38 a 70 mm
 Acionamento: frontal, lateral ou superior
 Altura ajustável de 210 a 325 mm
 Ciclos de garantia: 15.000
 Funcionamento em alta e baixa pressão
 Rosca de saída: 2"
 Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material
340214	Plásticos de engenharia e elastômeros



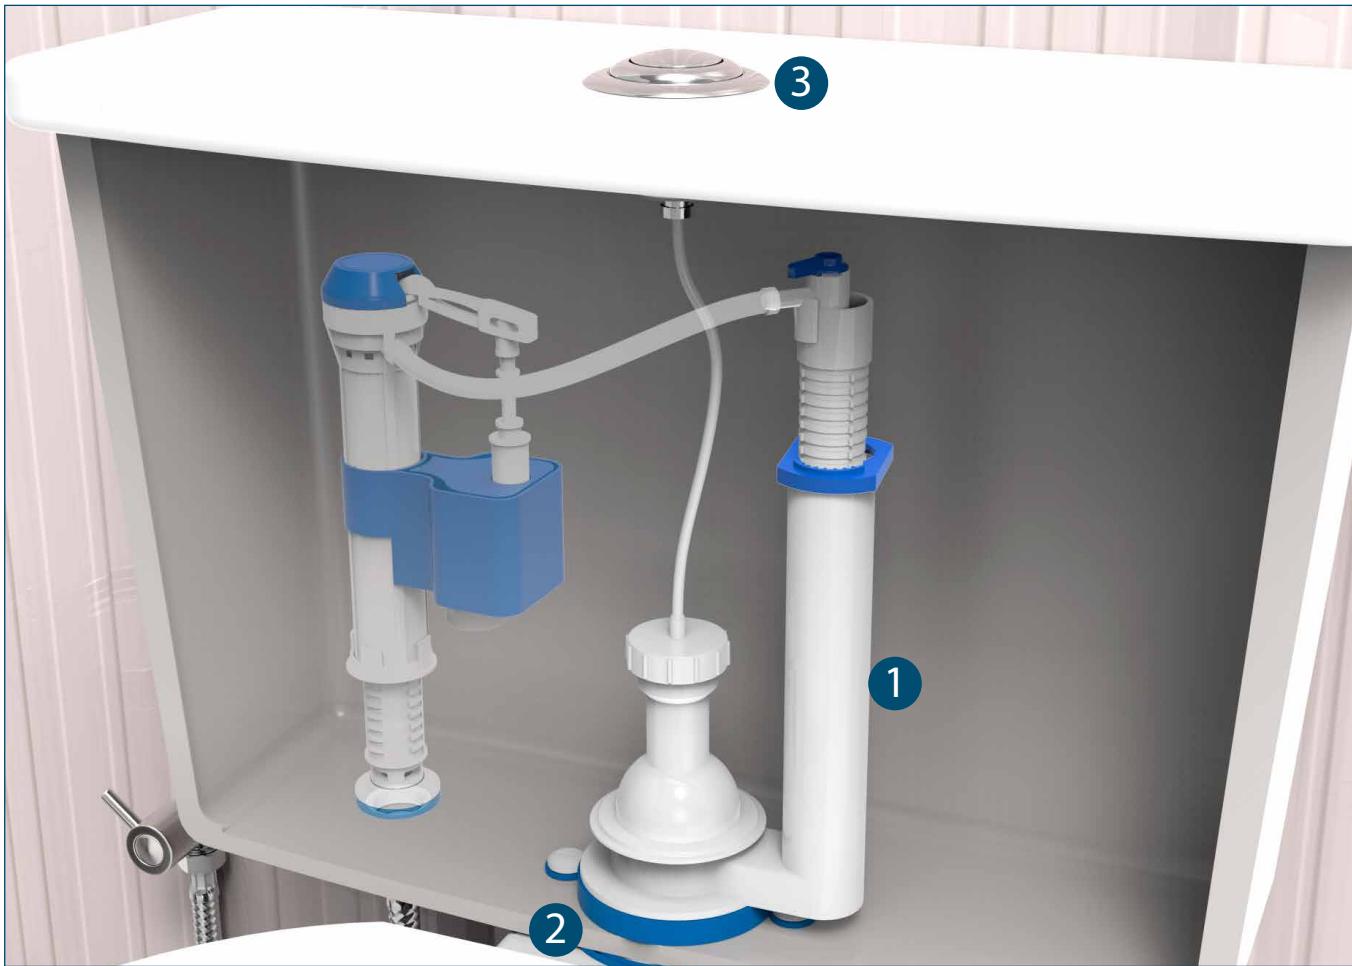

1. MECANISMO: plásticos de engenharia
DISPOSITIVO: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero
SELLOS: elastómero

3. ACIONADOR: plásticos de engenharia
ACCIONADOR: plásticos de ingeniería

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



Instalação do mecanismo

Instalación del dispositivo

1



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.

2



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.

Vacie el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.

3



Desrosqueie os parafusos de fixação da caixa de descarga e remova o mecanismo defeituoso.
Desenrosque los tornillos de fijación del tanque de reserva y retire el dispositivo defectuoso.

4



No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.
En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

Regulagem do mecanismo

Regulado del dispositivo

5



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.
Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (sucionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.

6



Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.
Firme el tubo rebosadero (sucionador) y mueva la traba de fijación.

Firme el tubo rebosadero (sucionador) y mueva la traba de fijación.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

Blukit

Regulagem do acionador

Regulado del accionador


7



Rosqueie a porca de fixação no acionador. A instalação pode ser **sobreposta** (figura 1) utilizando a canopla prolongadora, ou **embutida** (figura 2) utilizando a mesma como contra-porca na parte inversa da tampa.

Enrosque la tuerca de fijación en el accionador. La instalación puede ser superpuesta (figura 1), utilizando la canopla prolongadora, o empotrada, (figura 2) utilizando la misma como contratuerca en la parte inversa de la tapa

8

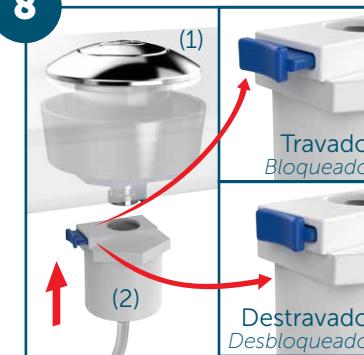

Pressione o botão trava, encaixe o mecanismo (2) na ponta do acionador (1) e solte-o.

Presione el botón traba, encaje el dispositivo (2) en la punta del accionador (1) y suéltelo.

9



A instalação pode ser sobreposta (na tampa) sem necessidade de canopla prolongadora, ou lateral e frontal (justaposta à caixa) com canopla prolongadora.

La instalación puede ser superpuesta (en la tapa) sin necesidad de cúpula prolongadora, o lateral y frontal (yuxtapuesta a la caja) con cúpula prolongadora.

Finalizando instalação

Finalizando instalación

10



Encaixe a válvula de reposição do fecho hídrico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encage la válvula de repuesto del cierre hídrico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.

11



*Imagens meramente ilustrativas

Recoloque a tampa e reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Recoloque la tapa y reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

Blukit

Imagem meramente ilustrativa.



VISTA DE APLICAÇÃO.

Blukit



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



[facebook.com.br\canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)