



# Plafon Barcelona 2

1

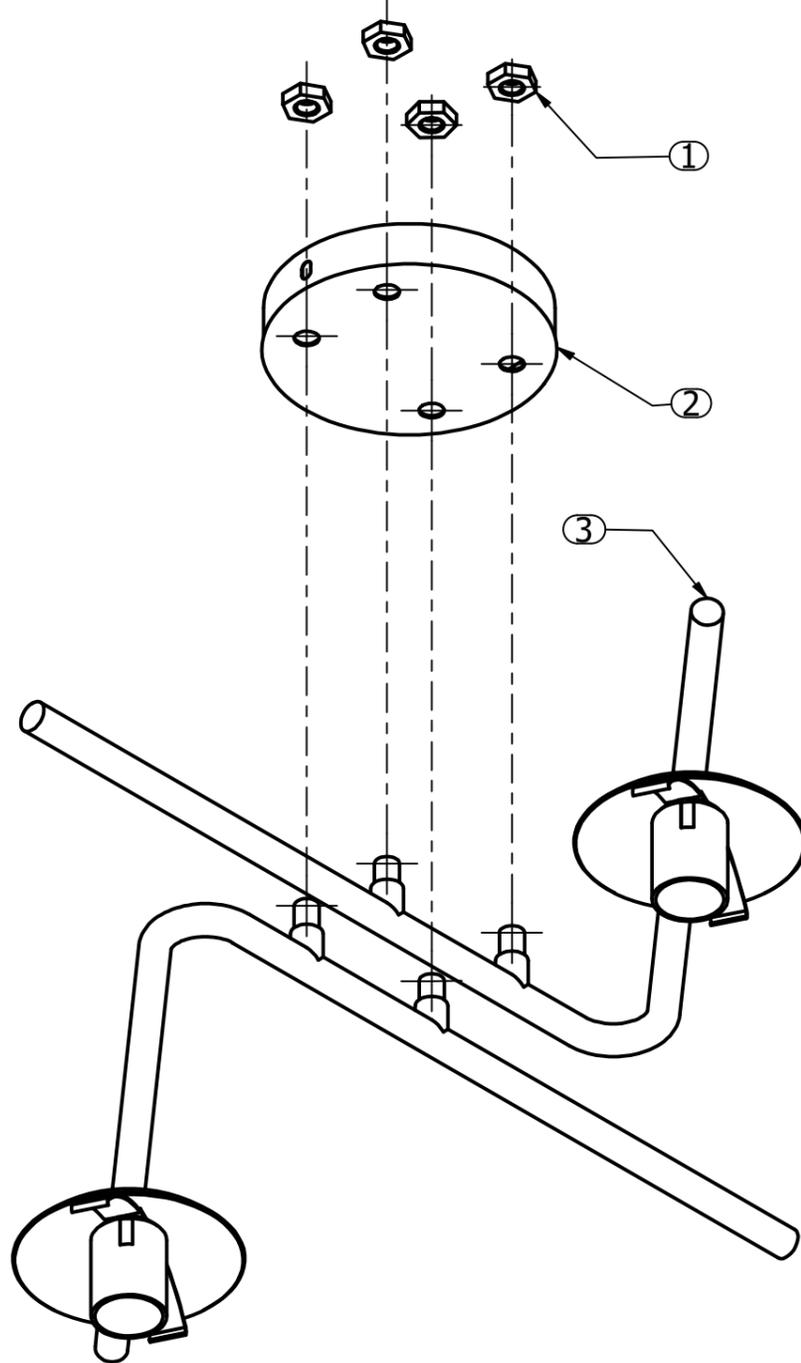


- Inicialmente conforme imagem acima, fixe os dois braços (3) na Canopla (2), em seguida fixe-os com a porca sextavada M10 (1).  
- Conforme imagem a posição dos soquetes devem estar opostas.

2

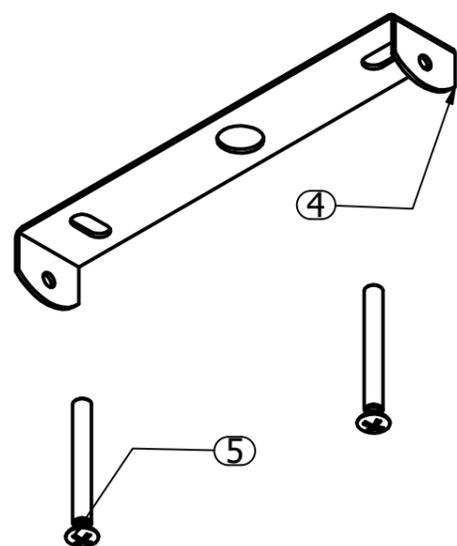


-Em seguida fixe a travessa (4) ao teto com os parafusos (5).

3 - Em seguida faça a instalação elétrica, "**Atenção certifique-se que a ligação está feita da maneira correta, a instalação deve ser feita por um profissional qualificado.**" "**Certifique-se que a rede está desligada.**"  
Em seguida encaixe a canopla (2), na travessa (4), por fim fixe com o parafuso lateral (6).

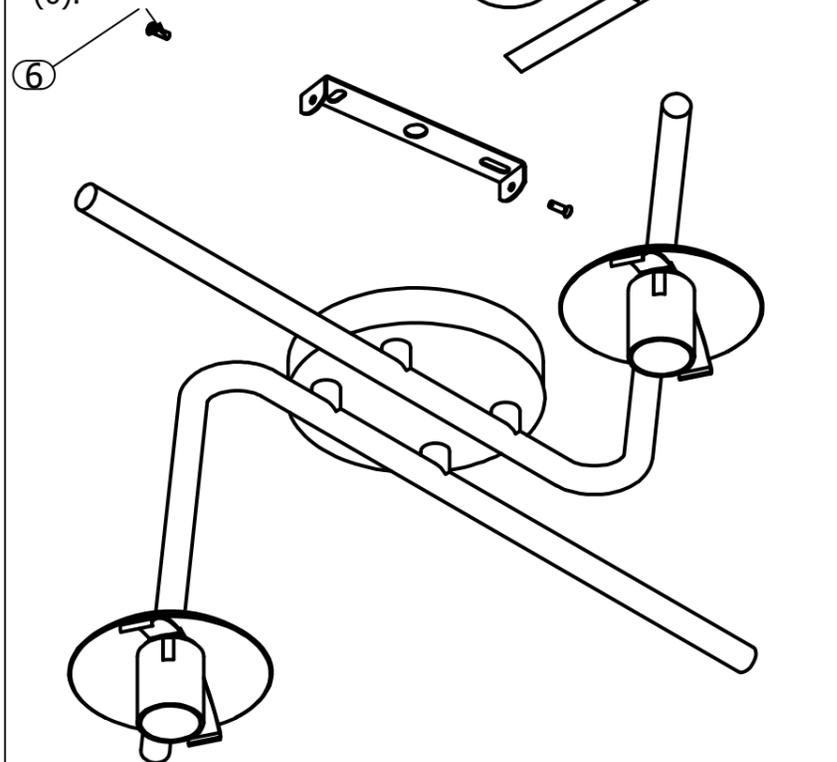

4

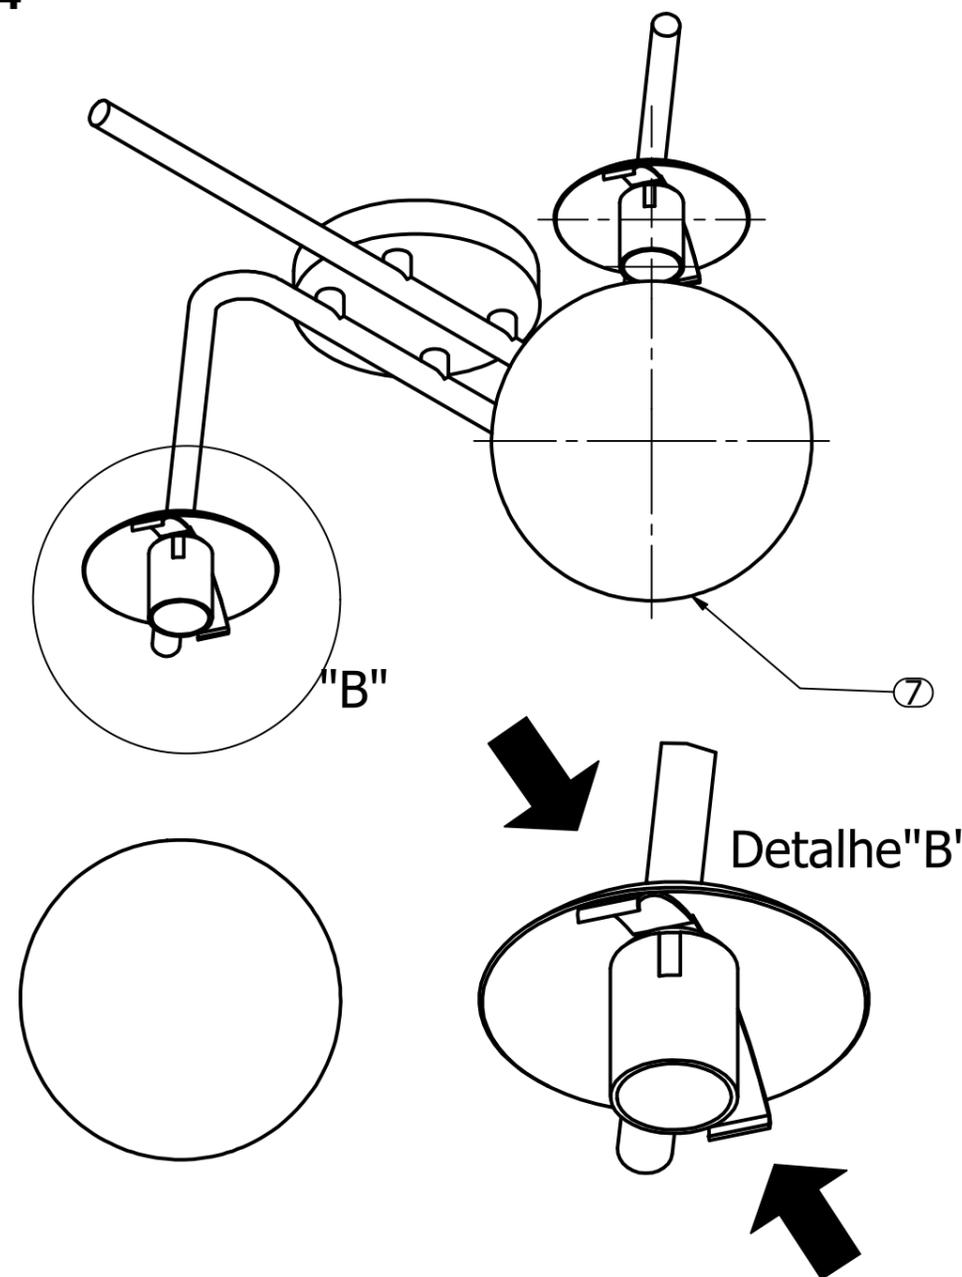

- Inicialmente insira a lâmpada ( Não Inclusa) nos soquetes, em seguida conforme imagem abaixo, pressione as molas pela lateral (vide detalhe "B"), e com cuidado insira a Cúpula.

Item	Descrição	Qtd
1	Porca Sextavada	4
2	Canopla	1
3	Braço	1
4	Travessa	1
5	Parafuso M	2
6	Parafuso Lateral	2
7	Cúpula	2