

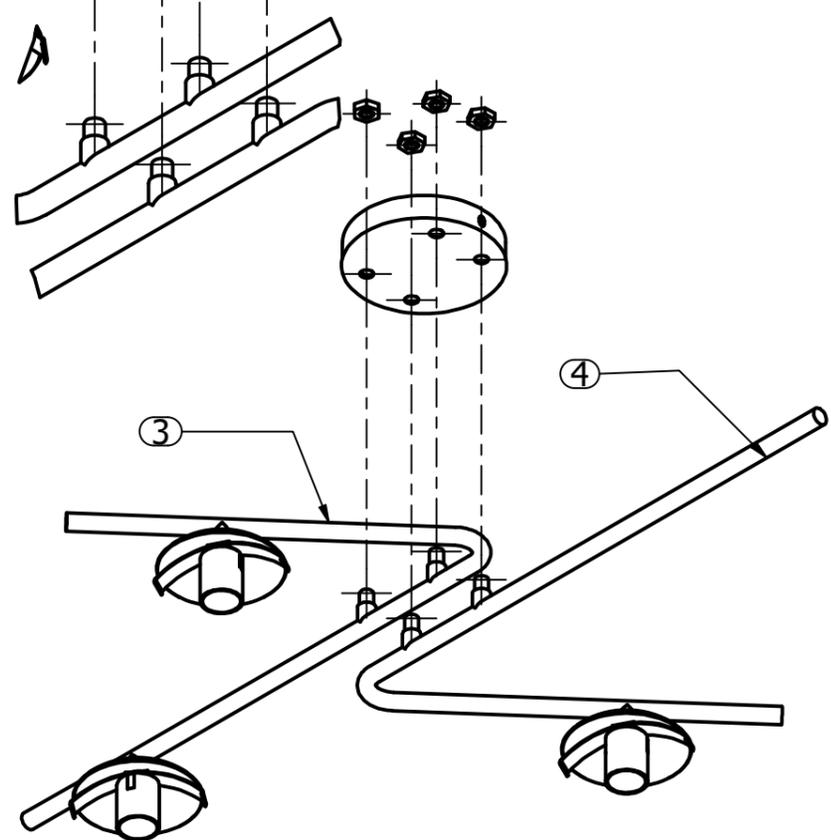
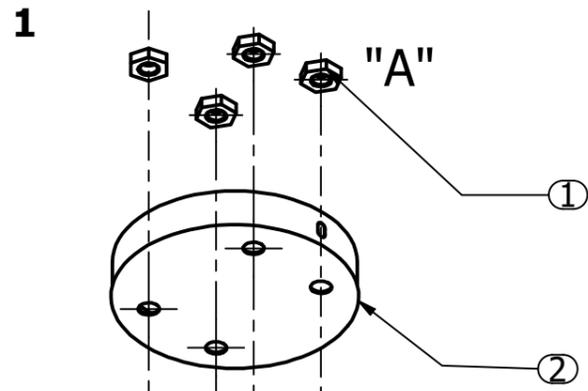
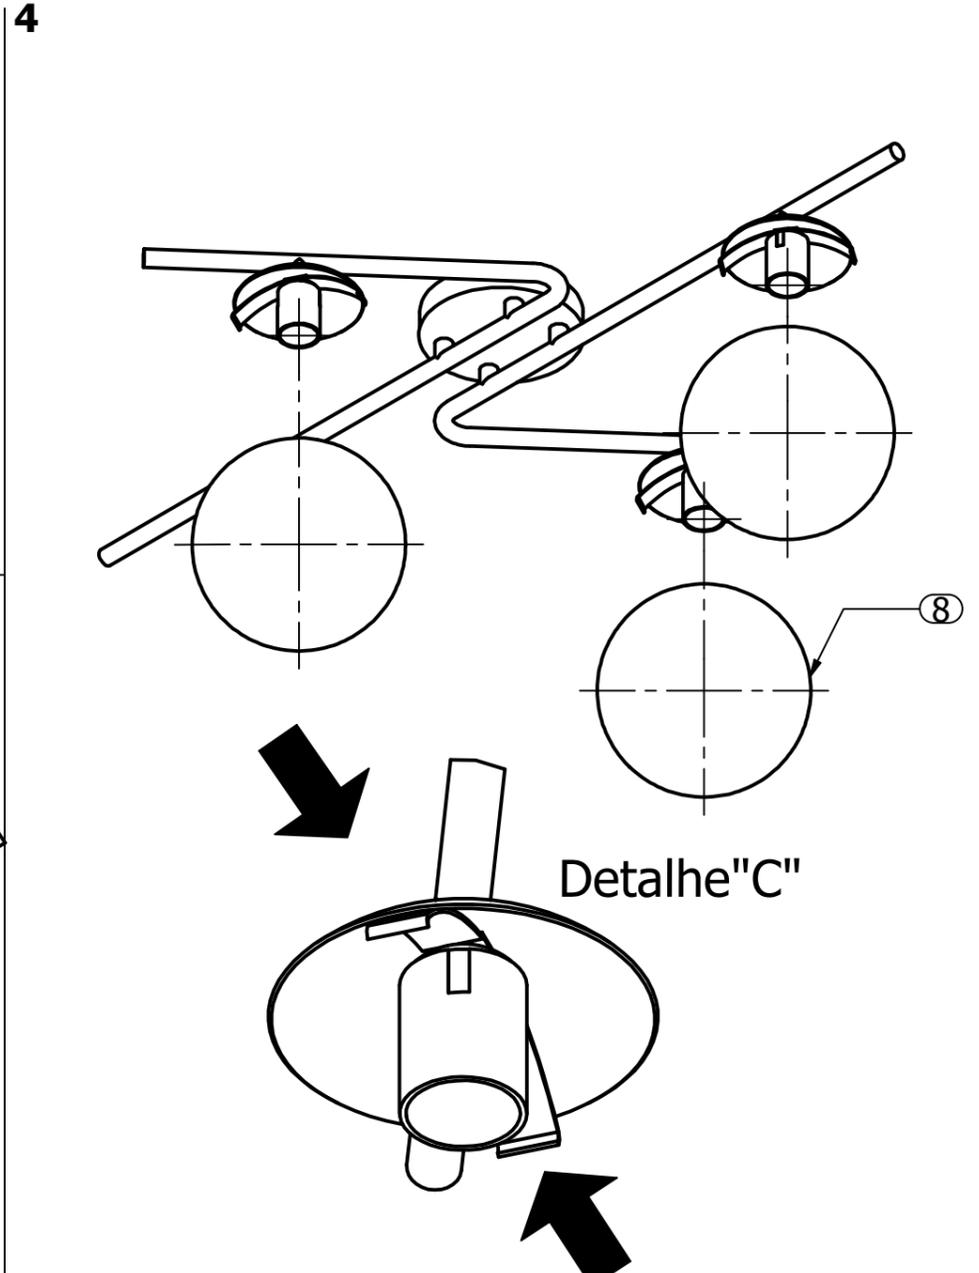


Plafon Barcelona 3

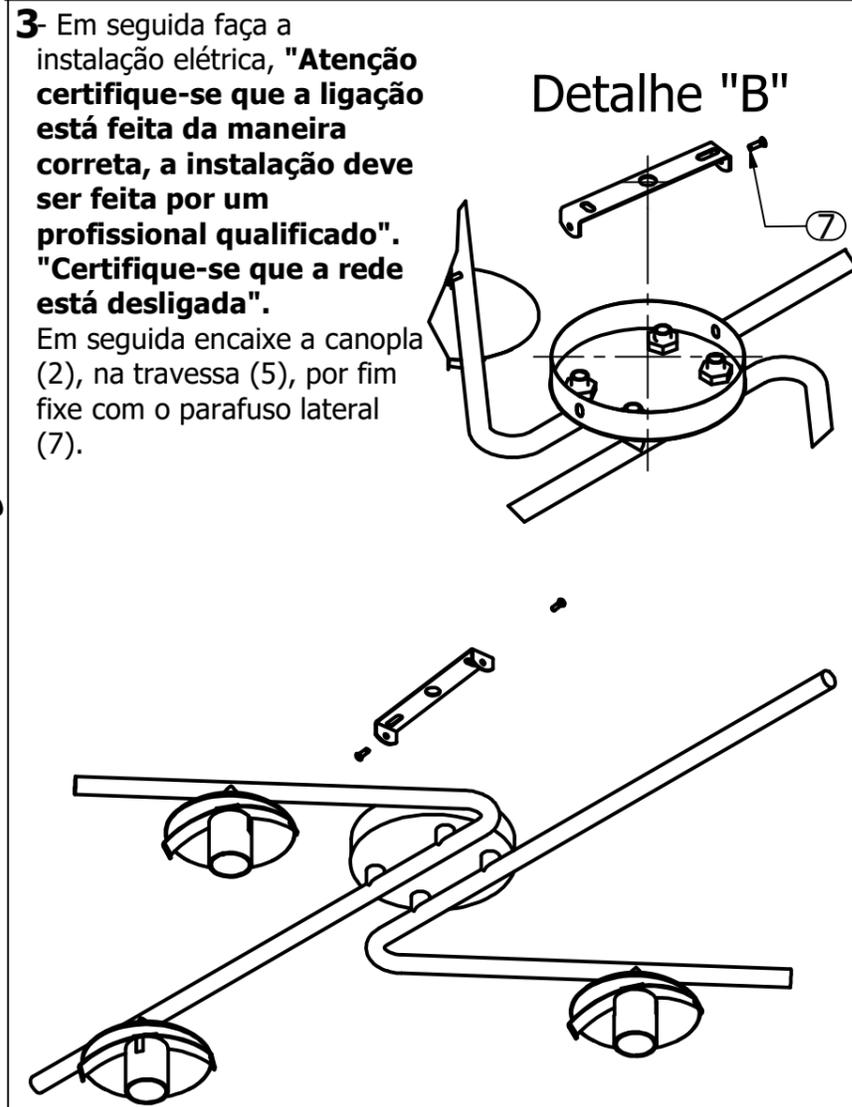

- Inicialmente conforme imagem acima, fixe o braço dois soquetes (3) e o braço um soquete (4) na Canopla (2), em seguida fixe-os com a porca sextavada M10 (1).
- Conforme imagem a posição dos soquetes devem estar opostas.

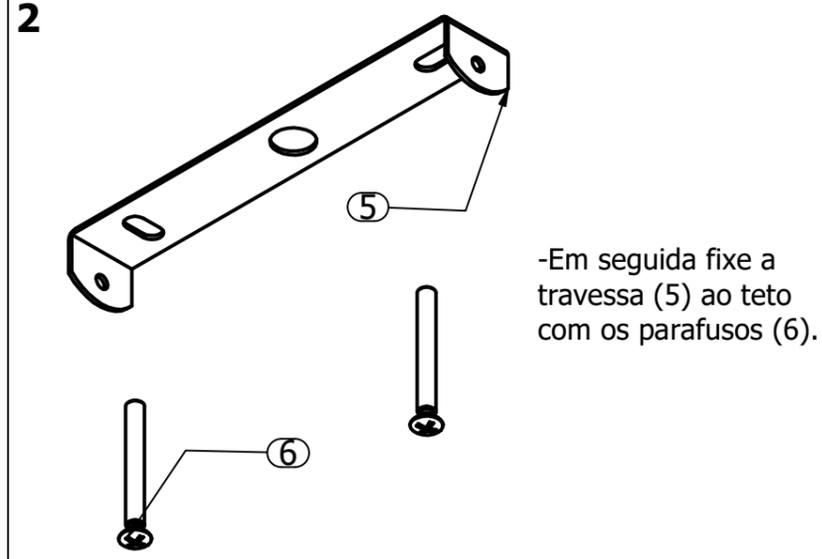

- Inicialmente insira a lâmpada (Não Inclusa) nos soquetes, em seguida conforme imagem abaixo, pressione as molas pela lateral (vide detalhe "C"), e com cuidado insira a Cúpula.

Item	Descrição	Qtd
1	Porca Sextavada	4
2	Canopla	1
3	Braço 2 Soquetes	1
4	Braço 1 Soquetes	1
5	Travessa	1
6	Parafuso M	2
7	Parafuso Lateral	2
8	Cúpula	3