


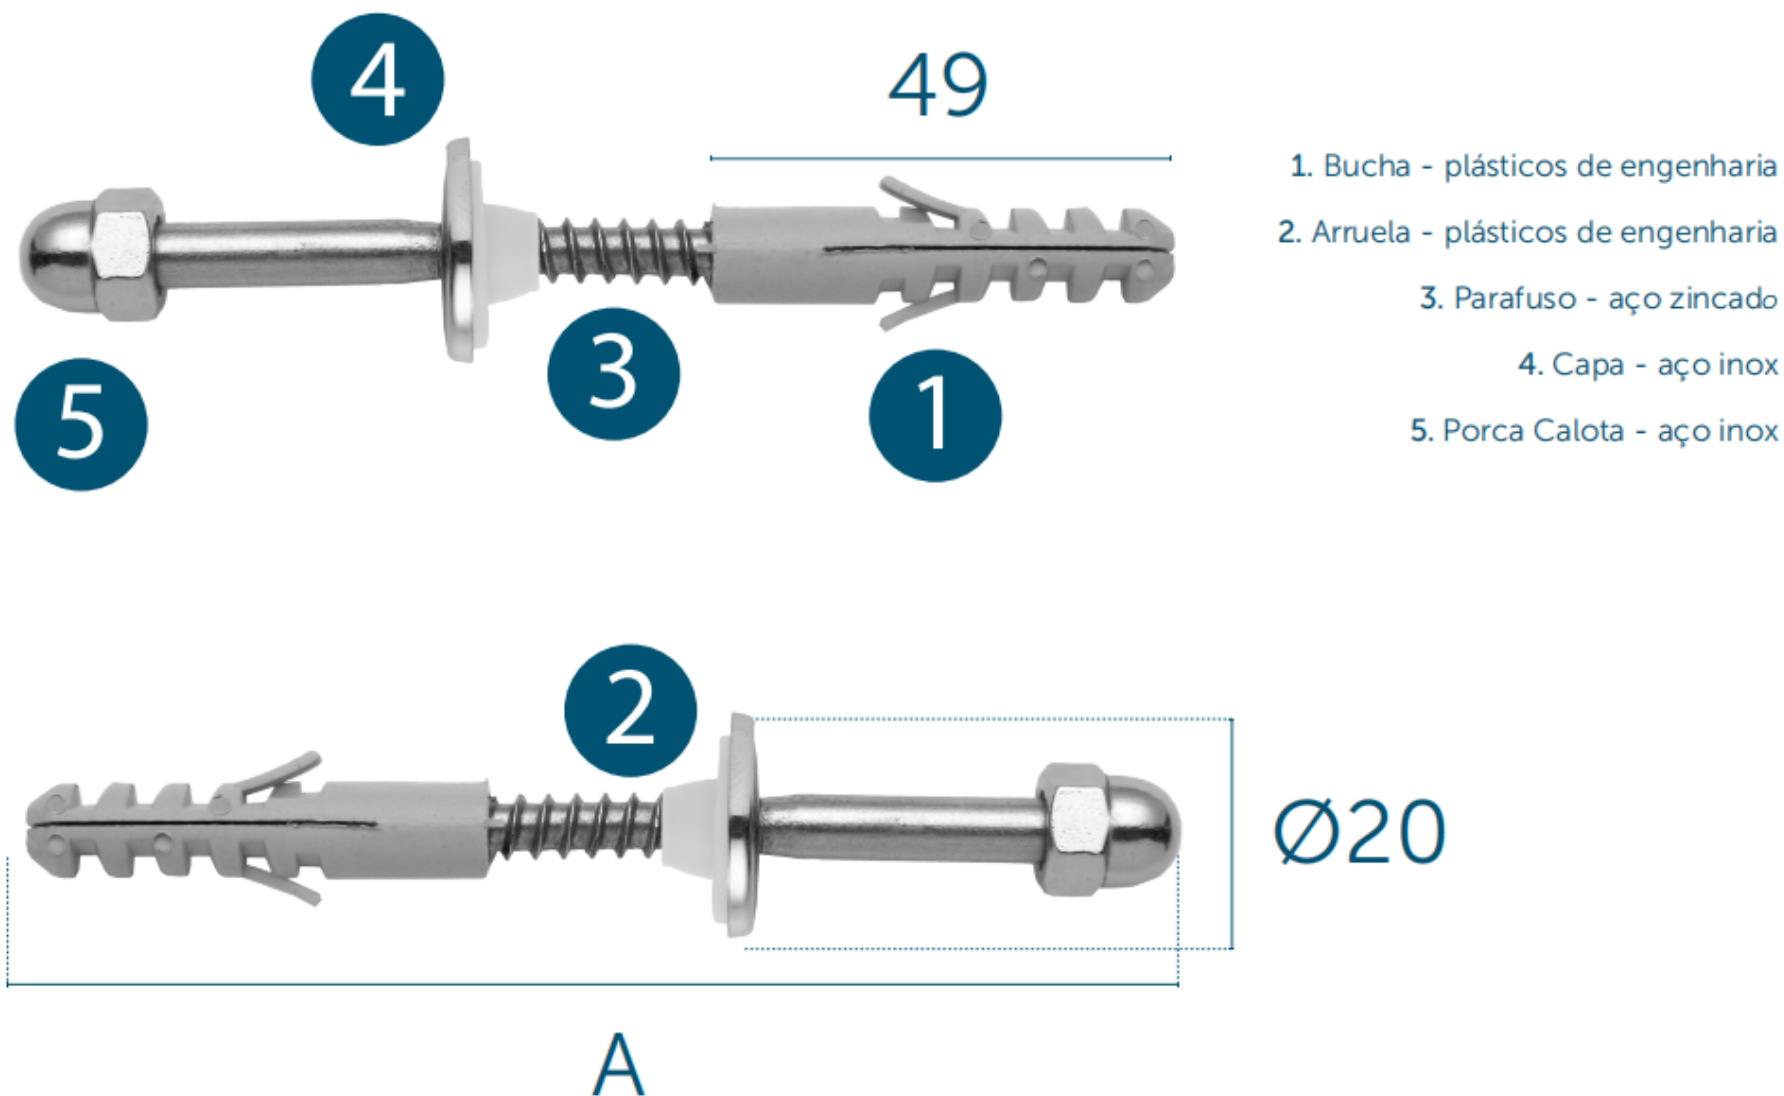


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

KIT PARAFUSO FIXADOR ZINCADO PARA LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO E TANQUE

Referência	Material	Aplicação	Bucha	Rosca	Comprimento (A)
100554	Plástico de Engenharia, Liga de Cobre, Aço Zincado e Aço Inox	Lavatório	nº 8	W7/32"	80mm
100555	Plástico de Engenharia, Liga de Cobre, Aço Zincado e Aço Inox	Vaso Sanitário	nº 10	W1/4"	90mm
100556	Plástico de Engenharia, Liga de Cobre, Aço Zincado e Aço Inox	Tanque	nº 12	W3/8"	100mm




1

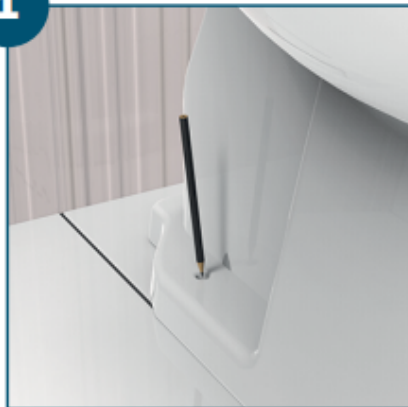

Posicione o vaso sanitário temporariamente e marque no piso os pontos de furação para os parafusos do vaso, inserindo um lápis ou marcador nos furos da base do vaso, riscando o piso.

Coloque el inodoro temporalmente y marque en el piso los puntos de perforación para fijar los tornillos del inodoro, introduciendo un lápiz o marcador en las perforaciones del inodoro, marcando el piso.


2

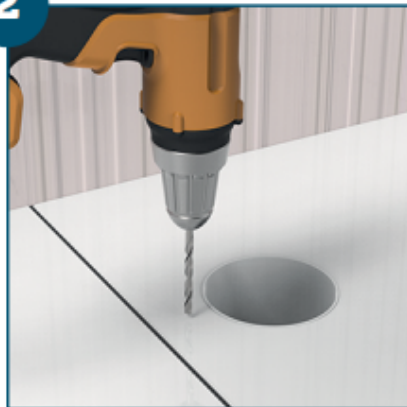

Depois de marcar os pontos de fixação, retire o vaso do local e, usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos de fixação. Cuidado para os furos não ficarem inclinados.

Luego de marcar los puntos de fijación, retire el inodoro del sitio e, usando un taladro, realice las perforaciones para fijar los tornillos. Cuidado para que no queden inclinados.


3

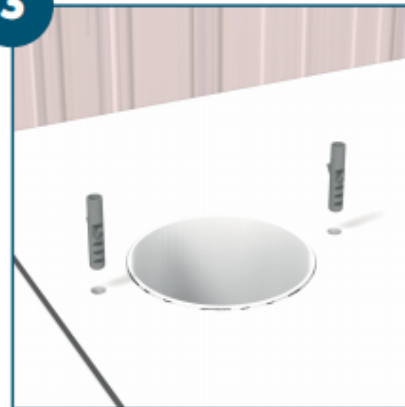

Aplique as buchas que acompanham o parafuso nos furos recém abertos.

Aplique los bujes que vienen con el tornillo en los orificios recién abiertos.

4

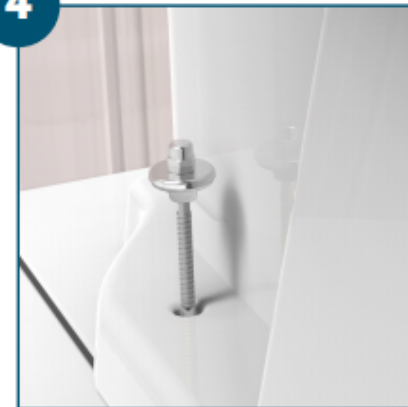

Coloque os parafusos de fixação nos furos da base do vaso e aperte-os firmemente.

Coloque los tornillos de fijación en las perforaciones de la base del inodoro y luego apriételes.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.

