



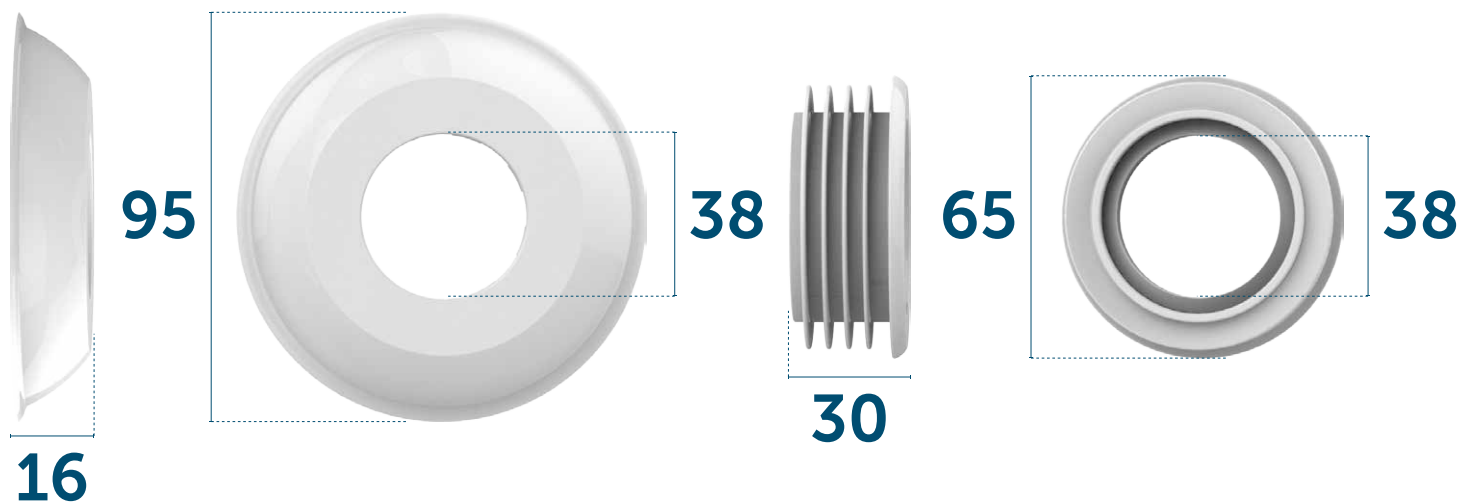

ABERTO / *EXTENDIDO* **260**

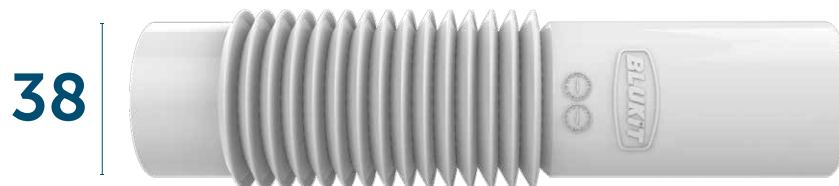

FECHADO / *PLEGADO* **195**

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:


TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO

Temperatura máxima: 90 °C

Acompanha canopla


Referência	Material	Acabamento
290403	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Branco
290404	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Cromado



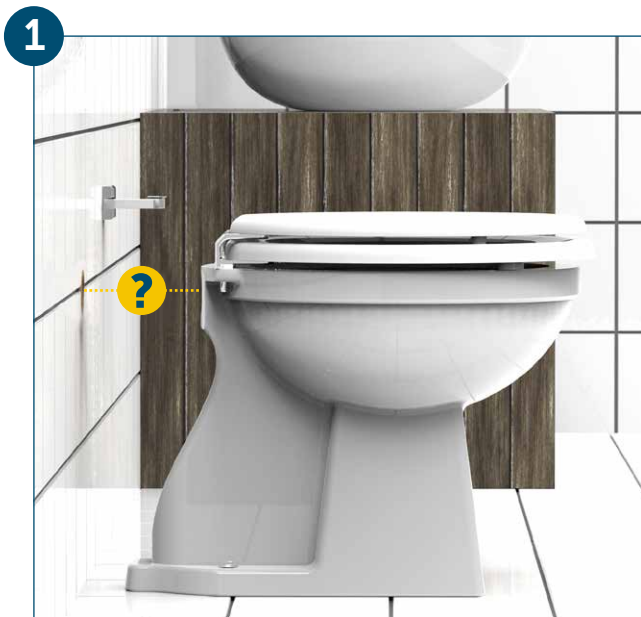


Posicione o vaso sanitário em definitivo e meça a distância entre a saída d'água e o vaso.

Posicione el inodoro en su lugar definitivo y mida la distancia entre la salida de agua y el inodoro.

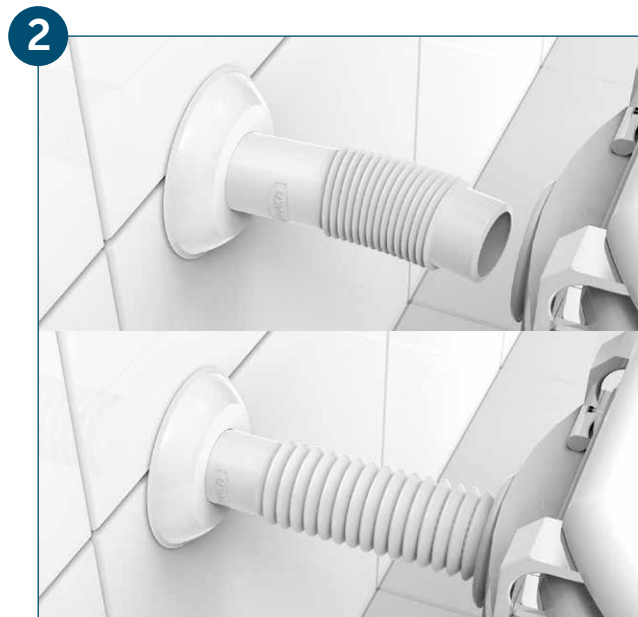

Primeiramente, comprima o tubo e, em seguida, solte-o para obter a distância correta e ajuste a canopla para fazer o acabamento.

Primeramente, comprima el tubo y, luego, suéltelo para lograr la distancia correcta y ajustar la cúpula para realizar el acabado.

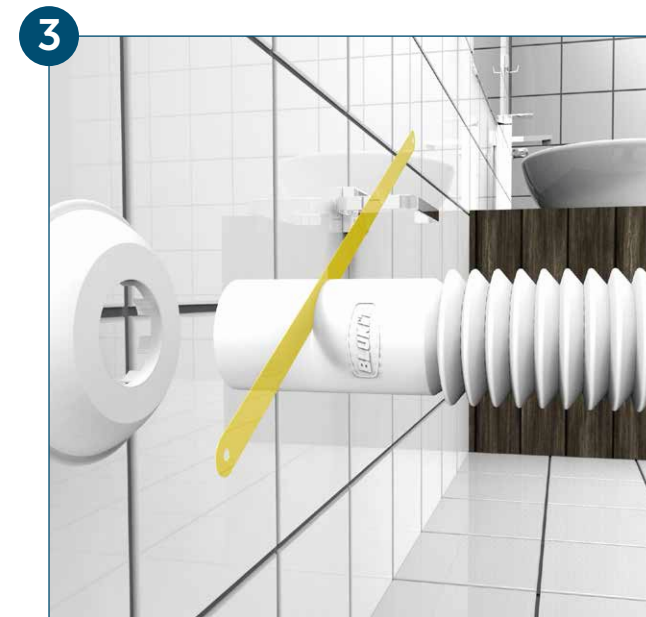

Se necessário, corte o tubo de ligação.

En caso de que sea necesario, cortar el tubo de conexión.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





Imagem meramente ilustrativa.

VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit