

# Soft Close

Assento Sanitário com Sistema Soft Close

Para garantir maior vida útil ao seu assento **Soft Close** a Censi elaborou este guia. Siga as dicas corretamente.




marca: **INCEPA**  
modelo: **EROS**

## MANUTENÇÃO

- Esfregar suavemente com tecido molhado.
- Utilizar produtos de limpeza neutros (ex: sabão em pó) e secar com pano limpo.
- Não empregar pó abrasivo.
- Nunca utilizar desinfetantes, germicidas e outros produtos de limpeza em aerossol.
- Certos produtos cosméticos e de higiene podem danificar o produto.


## CUIDADOS ESPECIAIS

- Não fique em pé sobre a tampa da bacia e não coloque objetos pesados sobre ela.
- Não limpe o assento da bacia com limpadores domésticos, solvente de tinta, germicidas ou similares, produtos que contenham cloro, ou sejam corrosivos e abrasivos.
- Não empregue escova de nylon na limpeza.
- Mantenha a superfície brilhante utilizando apenas tecido macio e água limpa.
- Não permita que as crianças brinquem sobre a tampa da bacia. Assim você evita acidentes e garante a qualidade do produto.
- A longa exposição aos raios solares pode alterar a cor do produto.

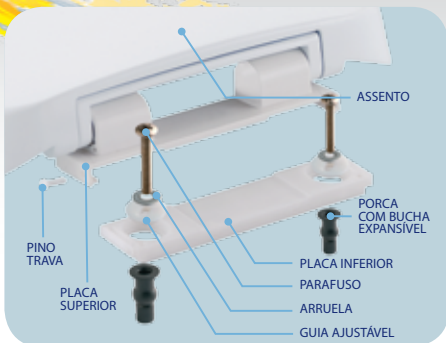

## MODO DE INSTALAÇÃO

- 1- Retire o pino trava encaixada nas placas, coloque a porca com bucha expansível no furo da louça sanitária, encaixe o guia ajustável na cavidade da placa inferior.
- 2- Coloque a arruela e o parafuso antes de apertar, ajuste a placa inferior para que fique alinhada com a louça sanitária através do guia ajustável e aperte bem o parafuso com uma chave de fenda.
- 3- Encaixe a placa superior e prenda-o com o pino trava nas laterais. Caso precise ajustar o assento a louça sanitária, retire o pino trava, desenrosqueie de modo que a placa inferior fique solta e ajuste como desejado.

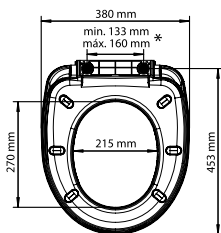

Marcas Compatíveis	Modelos
Incepa*	Eros

\*Marca Registrada do Fabricante

### Conteúdo da Embalagem

1 Tampa, 1 Assento e 1 Kit Fixação

\* Obs: Parafusos de fixação com regulagem excêntrica

Censi Indústria e Comércio de Reparos Ltda.  
Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach - CEP 89032-000 - Blumenau - SC  
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49  
Fone: 47 3331 0500 | Fax: 47 3331 0501 - [sacc@censi.com.br](mailto:sacc@censi.com.br)

[www.censi.com.br](http://www.censi.com.br)



A linha ideal para o seu lar

